


# NACHFÜLLANLEITUNG

für die HP® Patronen Nr. 20, 26, 29 bei Verwendung des  
**REFILLADAPTERS**

Refilladapter für die Drucker HP® 300/350/400/500/600er Serien, Patronen Nr. 51626A, 51629A, 51633M, HPC 6614 und baugleiche Typen. Dieser Refilladapter hat den entscheidenden Vorteil, dass die Patrone zum Nachfüllen nicht mehr geöffnet werden muss. Die Tinte wird einfach durch den Refilladapter von unten direkt durch das Bodenlabyrinth in die Patrone eingefüllt!

- Die Patrone fest in den Patronenhalter stecken. Die Patrone muss einrasten und die Gummiteile müssen dicht und fest auf dem Patronenboden bzw. dem Druckkopf aufsitzen
- Legen Sie sich einige Lagen alte Zeitungen und/oder Küchenrollenpapier zurecht und stellen Sie die Patrone darauf. Für den Befüllungsvorgang die Patrone auf den Kopf stellen, d.h. mit der Oberseite nach unten positionieren.
- Ziehen Sie eine volle Spritze Tinte auf. Die Spritze **ohne** Nadel vorne drauf so weit wie möglich in eine der beiden Löcher (beim Labyrinth oder beim Druckkopf) auf der Unterseite des Halters stecken. Üblicherweise nimmt man bei orig. HP Patronen das Loch oberhalb des Labyrinths im Boden). Halten Sie dabei die Spritze fest und von Ihnen aus gesehen etwas seitlich nach rechts oder links außen. Drücken Sie dabei die Spritze fest gegen den Druckkopf bzw. Patronenboden.
- Füllen Sie auf diese Art ganz langsam insgesamt **35 – 40 ml** Tinte ein. Auch wenn auf Ihrer Patrone weniger Inhalt angegeben ist, sollten Sie trotzdem die o.g. volle Menge einfüllen!
- Beim Befüllen kommen bei der jeweils anderen Öffnung durch die Luftverdrängung im Inneren der Patrone ein paar Luftblasen mit Tinte heraus. Das ist ganz normal. Tupfen Sie diese Luftblasen mit einem Stück Küchenrolle ab.
- Wenn die Patrone voll ist, saugen Sie dann bei der Öffnung, die direkt über dem Druckkopf ist, mit der selben Spritze und auf die gleiche Art gleich wieder die überschüssige Luft ab bis nur mehr ca. 2 – 3 ml Tinte nach kommen.
- Nach dem Befüllen die Patrone aus dem Adapter nehmen, Druckkopf und Labyrinth vorsichtig mit einem sauberen Taschentuch oder Stück Küchenrolle säubern.
- Halten Sie die Patrone jetzt aufrecht mit dem Labyrinthsystem nach unten und prüfen Sie ob die Patrone auch dicht ist. Eventuell noch über der offenen Tintenflasche austropfen lassen. Das kann auch 3 – 5 Minuten dauern und hört automatisch auf wenn in der Patrone der erforderliche Unterdruck wieder hergestellt ist. Oder noch einmal in den Adapter einsetzen und nochmals 1 – 2 ml Luft und / oder Tinte absaugen.
- Jetzt noch einmal die Patrone rundherum sauber abwischen (auch die Kontakte hinten), trocknen und in den Drucker einsetzen.
- Sofort ein- bis zweimal das Düsenreinigungsprogramm durchlaufen lassen und danach zwei bis drei Testseiten, möglichst vollflächig, drucken.

**Achtung:** Falls die Tinte aus dem Labyrinthsystem oder dem Druckkopf richtiggehend ausläuft oder nicht aufhört zu tropfen, ist wahrscheinlich das Luftventil oben im Deckel in der Mitte kaputt. Oder die Membransäcke im Inneren sind beschädigt. Dann ist ein Nachfüllen auch mit dem Refilladapter nicht mehr möglich, die Patrone ist kaputt und muss durch eine technisch einwandfreie Patrone ausgetauscht werden! In dem Falle lassen Sie die soeben gefüllte Patrone einfach über der Tintenflasche komplett auslaufen oder saugen Sie die Tinte wieder raus.

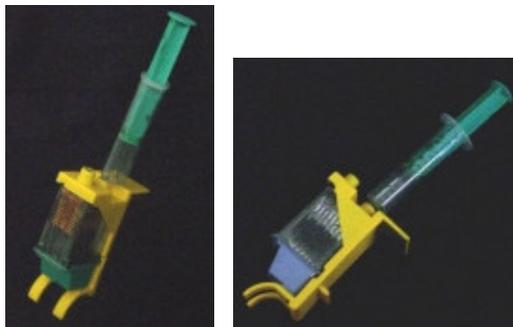

© ok4you – DRUCKERTANKSTELLEN

*...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!*

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 67a, Tel. + Fax Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Tel. Support Hotline: 0650 / 415 22 32 ( Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>TM</sup> Hewlett Packard® und das HP® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Hewlett Packard Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Hewlett Packard® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatrontypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseite [www.ok4you.at](http://www.ok4you.at).