

NACHFÜLLANLEITUNG

für LEXMARK® und baugl. Patronen von Xerox, Kodak, Compaq, Samsung

Max. Füllmengen, gültig bei fast vollständig leerer Farbkammer:

Schwarze Patronen Nr. 48, 50, 70, 71, 75 und baugleiche: 20 ml (Nadel: 50 od. 60 mm)

Farbpatronen Nr. 19, 20, 25, 60, 80, 85 und baugleiche: 5 – 6 ml pro Farbe (Nadeln: 40 mm)

Schwarze Patronen Nr. 16, 17: 7 - 10 ml

Farbpatronen Nr. 26, 27: 3 ml pro Farbe

Schwarze Patronen Nr. 82: 13 ml

Farbpatronen Nr. 83, 88: 8 ml pro Farbe (alle Nadeln: 25 mm)





Nr. 82 und 83 bzw. 88




Nr. 26, 27



Nr. 19, 20, 25, 60, 80, 85

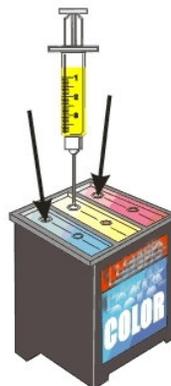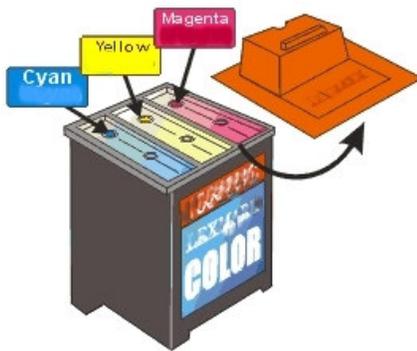

Nachfüllöffnungen

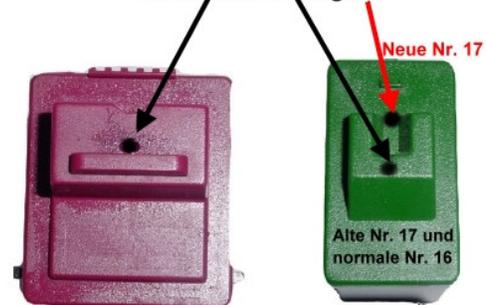

Nr. 48, 50, 70, 71, 75

Nr. 16, 17

Tintenpatronen niemals ganz leer drucken. Immer nachfüllen bevor sie ganz leer werden. Dann können sie auch nicht leicht vertrocknen oder die Düsen verbrennen! Elektronik, Druckköpfe und Düsen immer fettfrei, sauber und trocken halten.

Schwarze Patronen: Oben im Deckel befindet sich ein kleines Belüftungsloch. Stechen Sie mit der Nadel durch dieses Loch, möglichst weit nach unten und füllen Sie ganz langsam die angegebene Füllmenge ein. Das Loch ist oft zu klein, daher einfach mit Bohrer, Messer od. heißer Büroklammer etwas aufbohren. Beim Nachfüllen muss hier die verdrängte Luft gleichzeitig entweichen können!

Achtung – wichtig: Bei den neuesten Versionen der **Patrone Nr. 17** füllt manchmal der Schwamm nicht die ganze Patrone aus. Er wurde von Lexmark bewusst kleiner gemacht und dahinter eine Trennwand angebracht. Das merken Sie einfach, wenn Sie mit der Nadel durch das Belüftungsloch hinein stechen und keinen Widerstand (= keinen Schwamm) spüren. In dem Fall **nicht** hier und so wie bisher die Tinte einfüllen. Sie müssen etwas weiter hinten, Richtung der Kupferkontakte und der Düsen, am Besten am Ende des „U“ in der Mitte des Deckels ein neues Loch bohren (oder mit einer heißen Nadel schmelzen) und hier dann die schwarze Tinte nachfüllen, **s. Abb. rechts oben - roter Pfeil (Neue Nr. 17) !!!**

Farbpatronen: Schneiden Sie vorsichtig mit einem scharfen Messer (Cutter) den Deckel von der Patrone runter. Der Deckel ist nur leicht an den Kanten des schwarzen Patronengehäuses aufgeklebt. Sie sehen dann sofort die original Befüllungsöffnungen für jede Farbe. Achten Sie auf die Anordnung der Farben! Stechen Sie mit der Nadel dort hinein, bis ganz nach unten, und füllen Sie ganz langsam die angegebenen Füllmengen ein. Den Deckel dann wieder aufsetzen und mit Tixostreifen links und rechts fixieren. Nur gültig bei Nr. 83 + 88: Der Deckel ist nicht aufgeklebt, sondern nur gesteckt. Mit einem kleinen flachen Schraubenzieher einfach abhebeln und nachher wieder drauf stecken.

Die Patronen gut abwischen und mind. etwa 1 Stunde stehen lassen damit sich die Tinte im Schwamm gleichmäßig verteilen und nach unten sickern kann. Dann erst einsetzen und Testseite drucken. Lesen Sie auch unbedingt unsere „Tipps & Tricks“!

© **ok4you – Druckertankstellen**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 67a, Tel. + Fax Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: ok4you@sbg.at

Tel. Support Hotline: 0650 / 415 22 32 (Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. TM Lexmark® und das Lexmark® Logo sind eingetragene Markenzeichen der Lexmark Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Lexmark® Produkte, jedoch bestens für die genannten Tintenpatronentypen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Besuchen Sie für weitere interessante Angebote auch unsere Internetseiten.